



Branchement et Synchronisation


Option LED

Contenu de l'option LED

- 2 Bras leds
- Transformateur avec récepteur intégré
- 1 télécommande



Branchement des leds

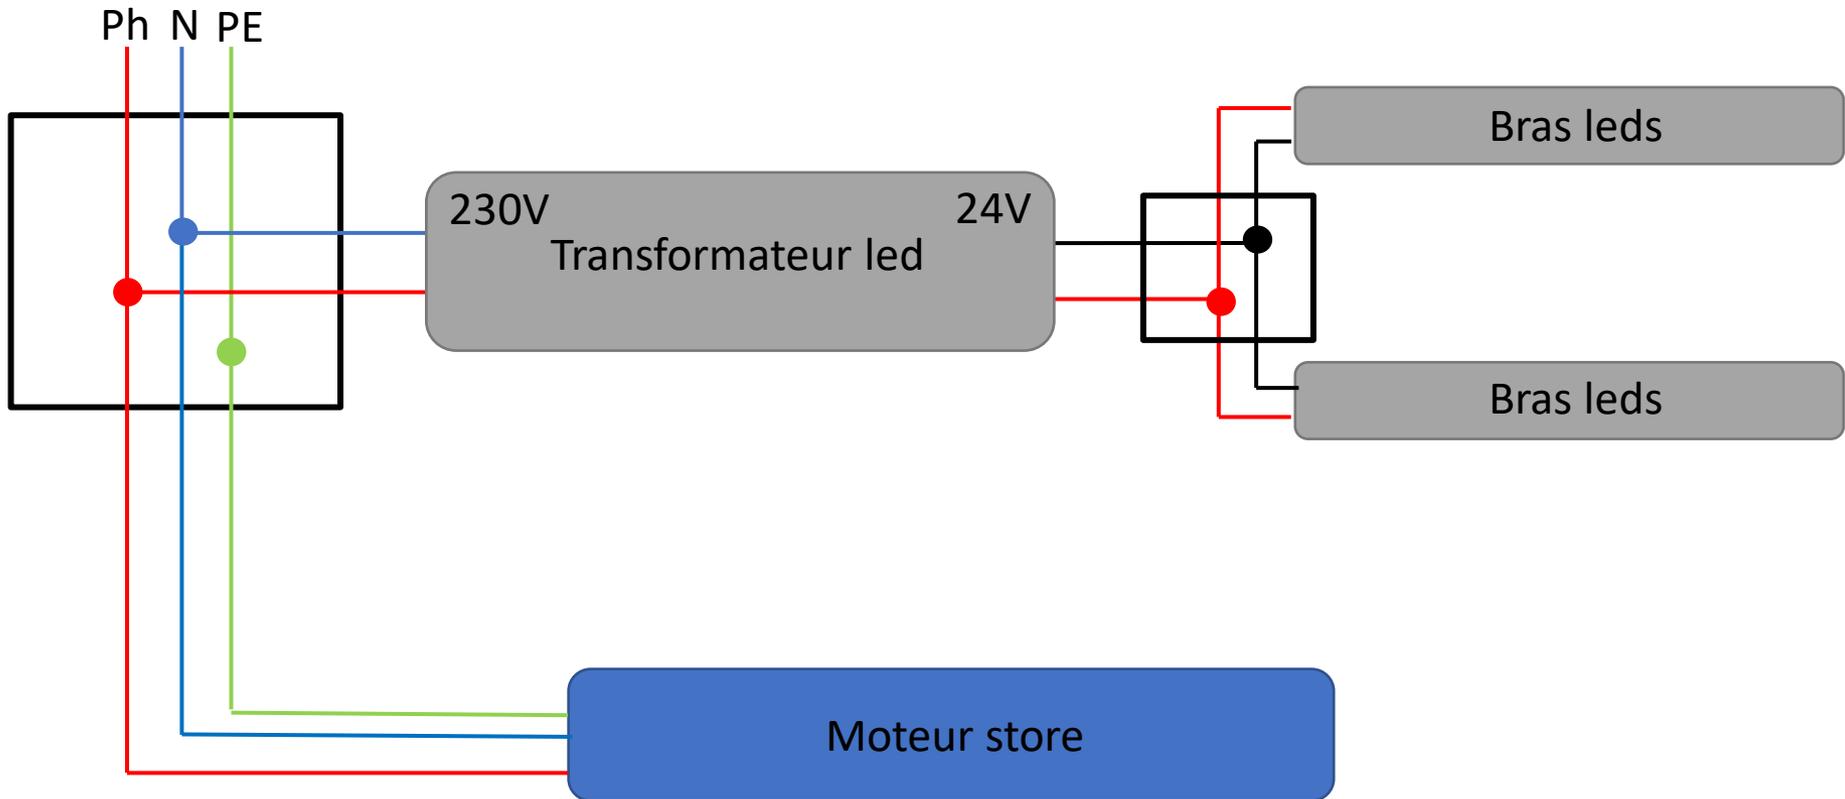

Localisation des boutons pour la synchronisation

Bouton 1



Bouton P3





Synchronisation de la télécommande



- 1) Mettre sous tension le transformateur (les leds clignotent 3 fois)
- 2) Appuyer 1 fois sur le bouton P3 au dos de la télécommande (les leds s'allument pendant 5s)
- 3) Durant ce laps de temps, appuyer 2 fois sur le bouton 1, en maintenant l'appui lors de la deuxième impulsion jusqu'à ce que les leds clignotent 1 fois.

La télécommande est synchronisée



Fonctionnement de la télécommande



Pour allumer les leds, appuyer brièvement sur le bouton 1, les leds s'allument.

Pour éteindre les leds appuyer de nouveau brièvement sur le même bouton, les leds s'éteignent.

Une fois les leds allumées, il est possible faire varier la luminosité en appuyant de manière continue sur le bouton 1 (lorsque les leds sont allumées).

Effacer la mémoire de la télécommande



- 1) Mettre sous tension le transformateur (les leds clignotent 1 fois)
- 2) Appuyer 10 fois sur le bouton P3 au dos de la télécommande en restant appuyé la dixieme fois
- 3) Les leds clignotent. Dès qu'elles s'éteignent, relâcher P3

La télécommande est effacée.